


Bornes	Fonctions
L1	Phase L1
L2	Phase L2
L3	Phase L3
PE	Conducteur de protection
RSA	Borne Modbus
RSB	Borne Modbus
GND	Masse de référence 0V
Ain1U	Valeur de consigne 0-10V
+10V	Sortie de tension fixe +10VDC
DIN1	Coupe le ventilateur si <1VDC
NO	Contact sec de panne
COM	Fermé en fonctionnement normal (NC)
NC	Fermé en cas de panne (NO)

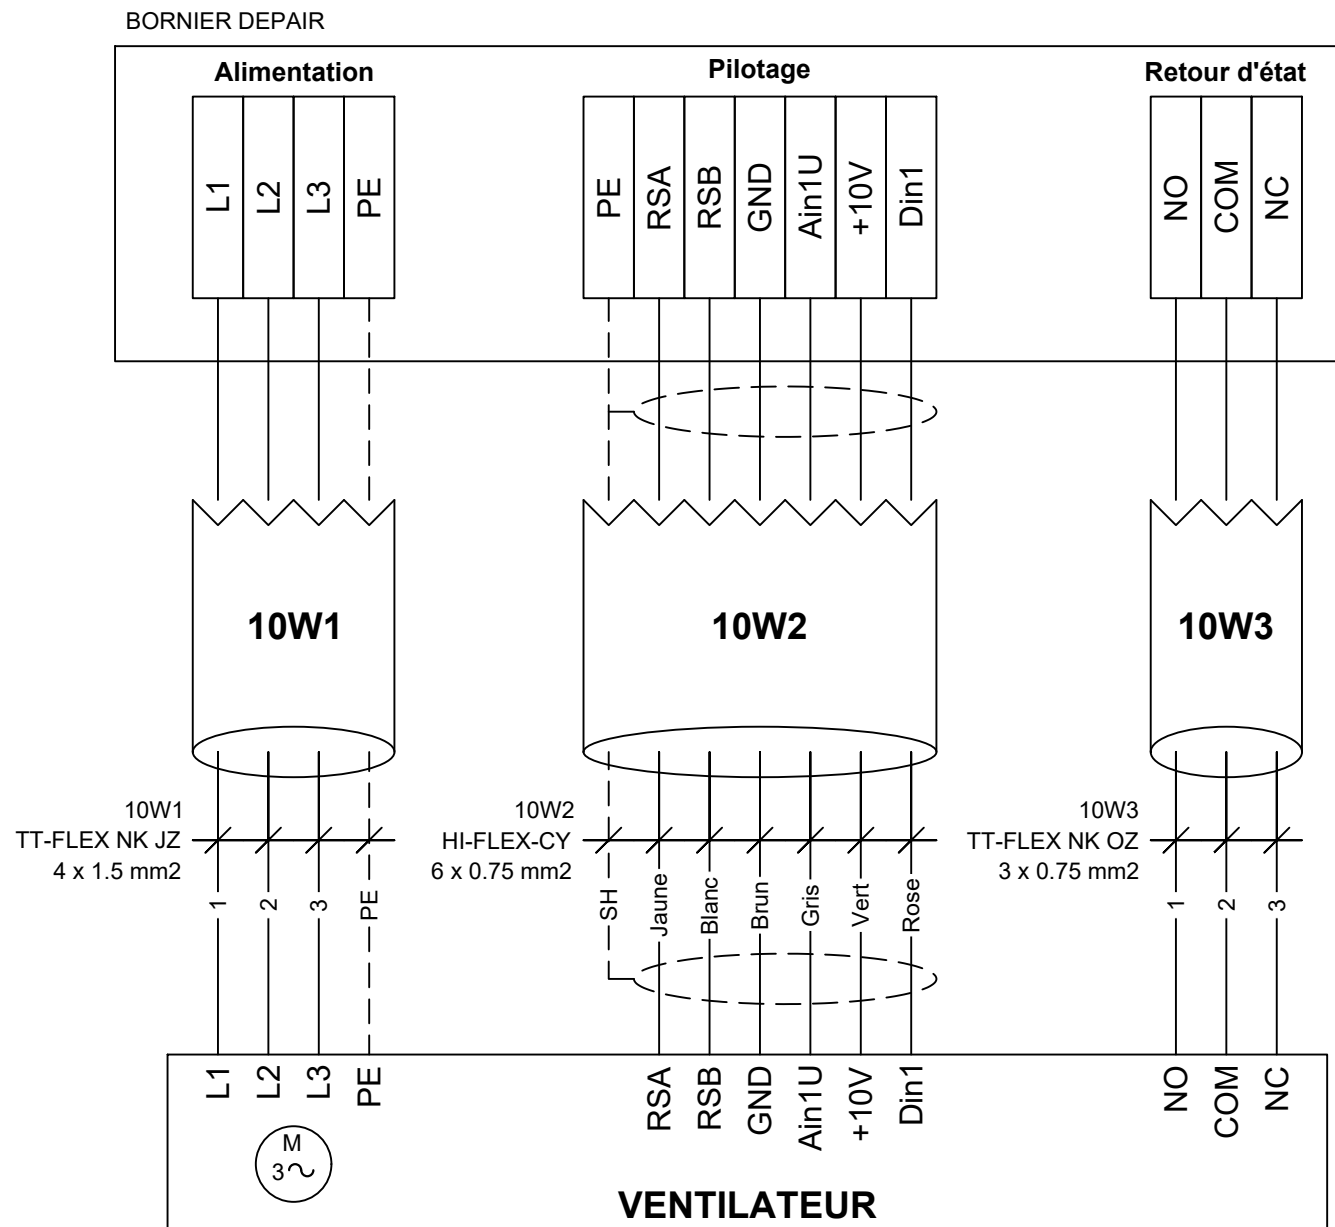

DATE : 05.10.2023 CFA
PROJET : BORNIER MONOBLOC
POSITION : MOTEUR EBM-PAPST



DEPAIR SA
 ILES FALCON
 3960 SIERRE

Bornier Type 14A

VERSION 3.0.0