


BORNIER DEPAIR

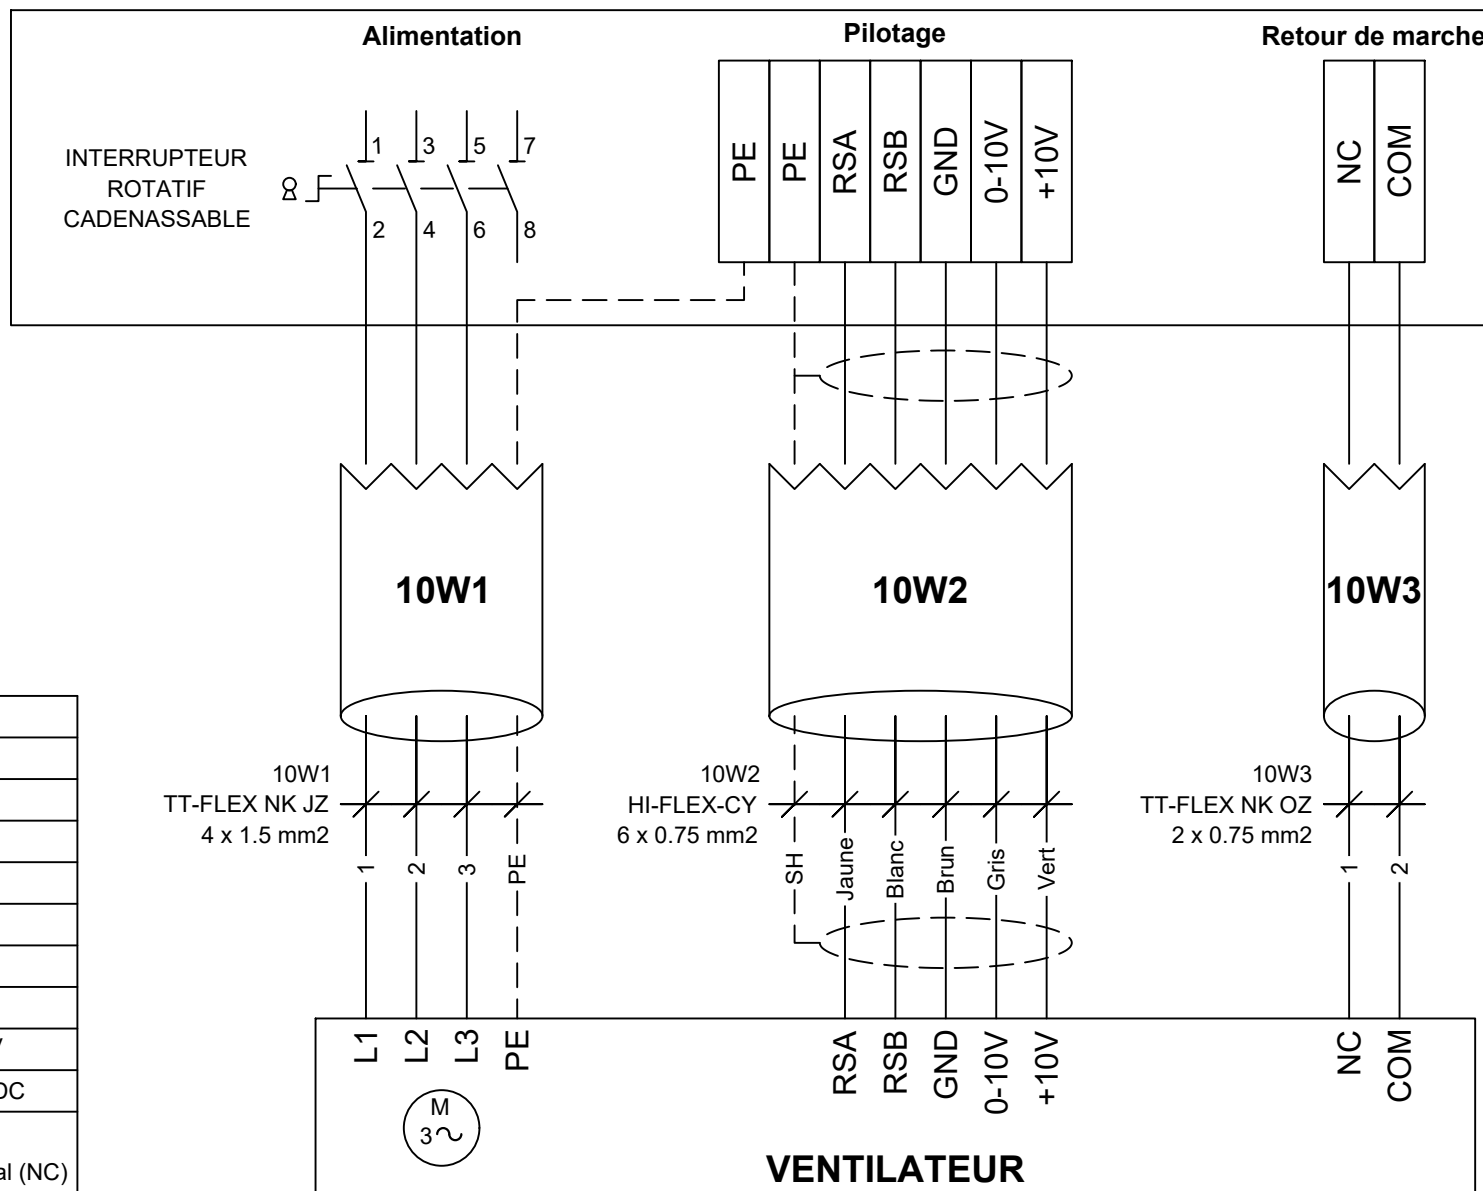

Bornes	Fonctions
L1	Phase L1
L2	Phase L2
L3	Phase L3
PE	Conducteur de protection
RSA	Borne Modbus
RSB	Borne Modbus
GND	Masse de référence 0V
0-10V	Valeur de consigne 0-10V
+10V	Sortie de tension fixe +10VDC
NC	Contact sec de panne
COM	Fermé en fonctionnement normal (NC)

DATE : 05.10.2023 CFA
PROJET : BORNIER MONOBLOC
POSITION : MOTEUR EBM-PAPST



DEPAIR SA
ILES FALCON
3960 SIERRE

Bornier Type 22

VERSION 3.0.0