


BORNIER DEPAIR

Bornes	Fonctions
L1	Phase L1
L2	Phase L2
L3	Phase L3
PE	Conducteur de protection
RSA	Borne Modbus
RSB	Borne Modbus
GND	Masse de référence 0V
Ain1U	Valeur de consigne 0-10V
+10V	Sortie de tension fixe +10VDC
DIN1	Coupe le ventilateur si <1VDC
NO	Contact sec de panne
COM	Fermé en fonctionnement normal (NC)
NC	Fermé en cas de panne (NO)

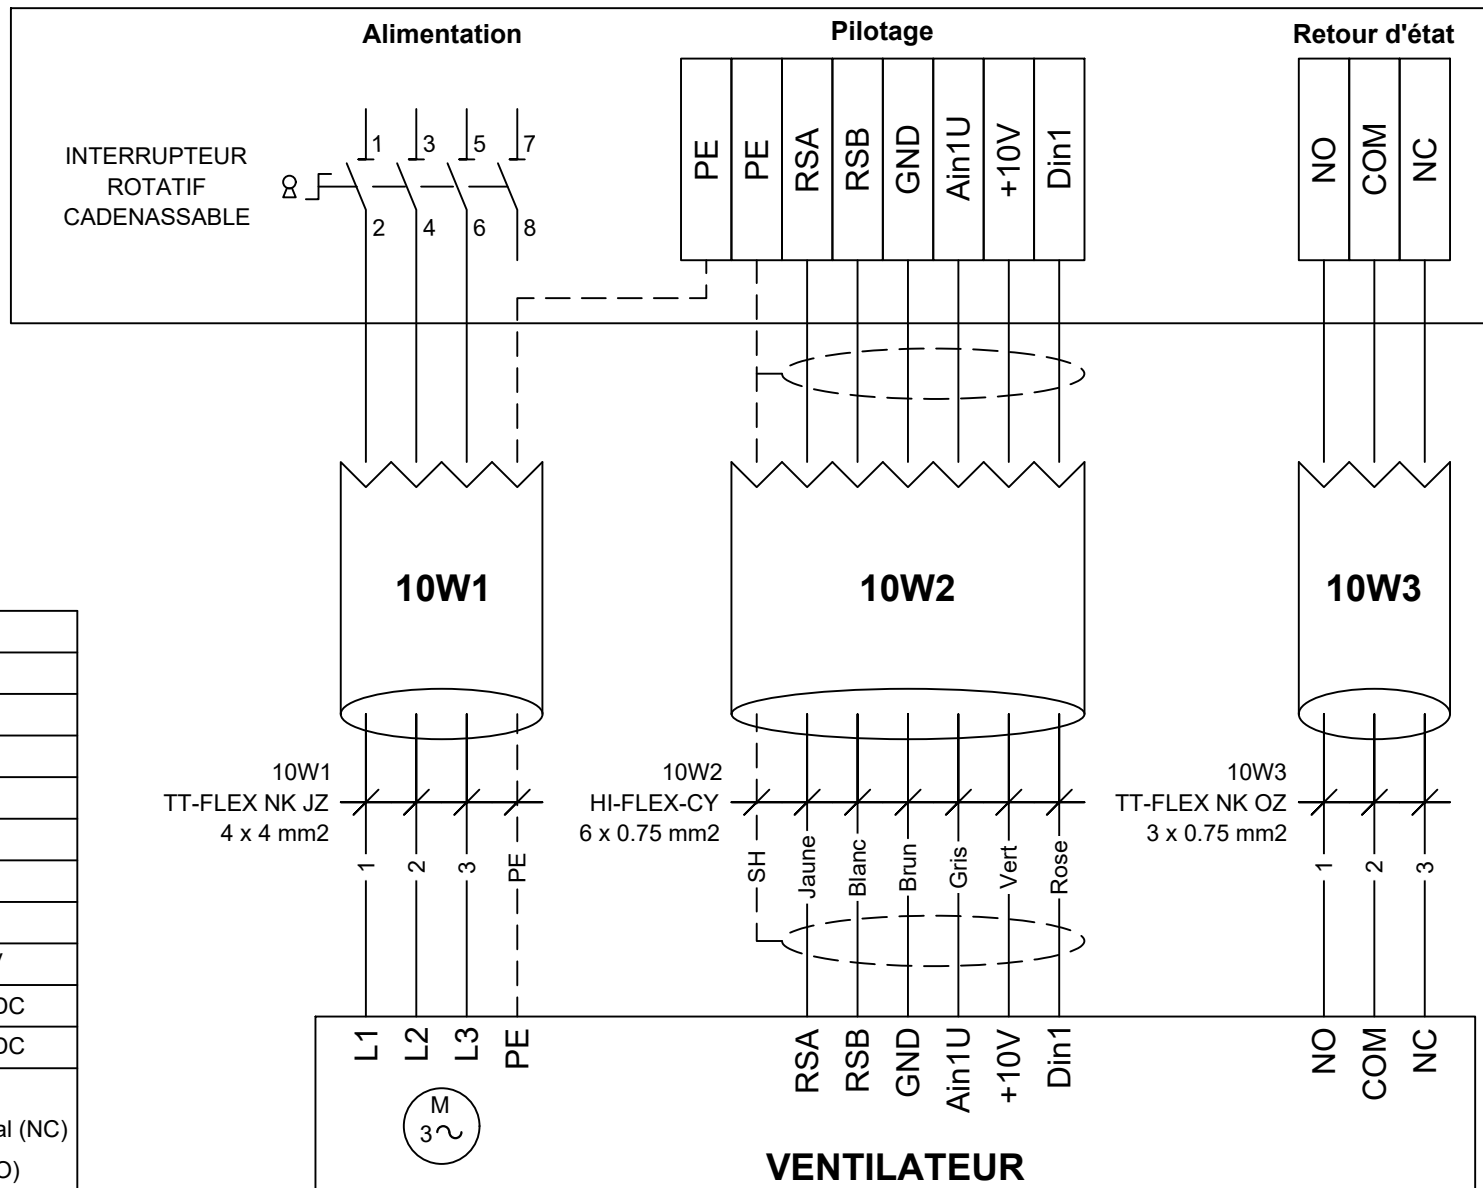

DATE : 05.10.2023 CFA
 PROJET : BORNIER MONOBLOC
 POSITION : MOTEUR EBM-PAPST



DEPAIR SA
 ILES FALCON
 3960 SIERRE

Bornier Type 24C

VERSION 3.0.0