


# BORNIER DEPAIR

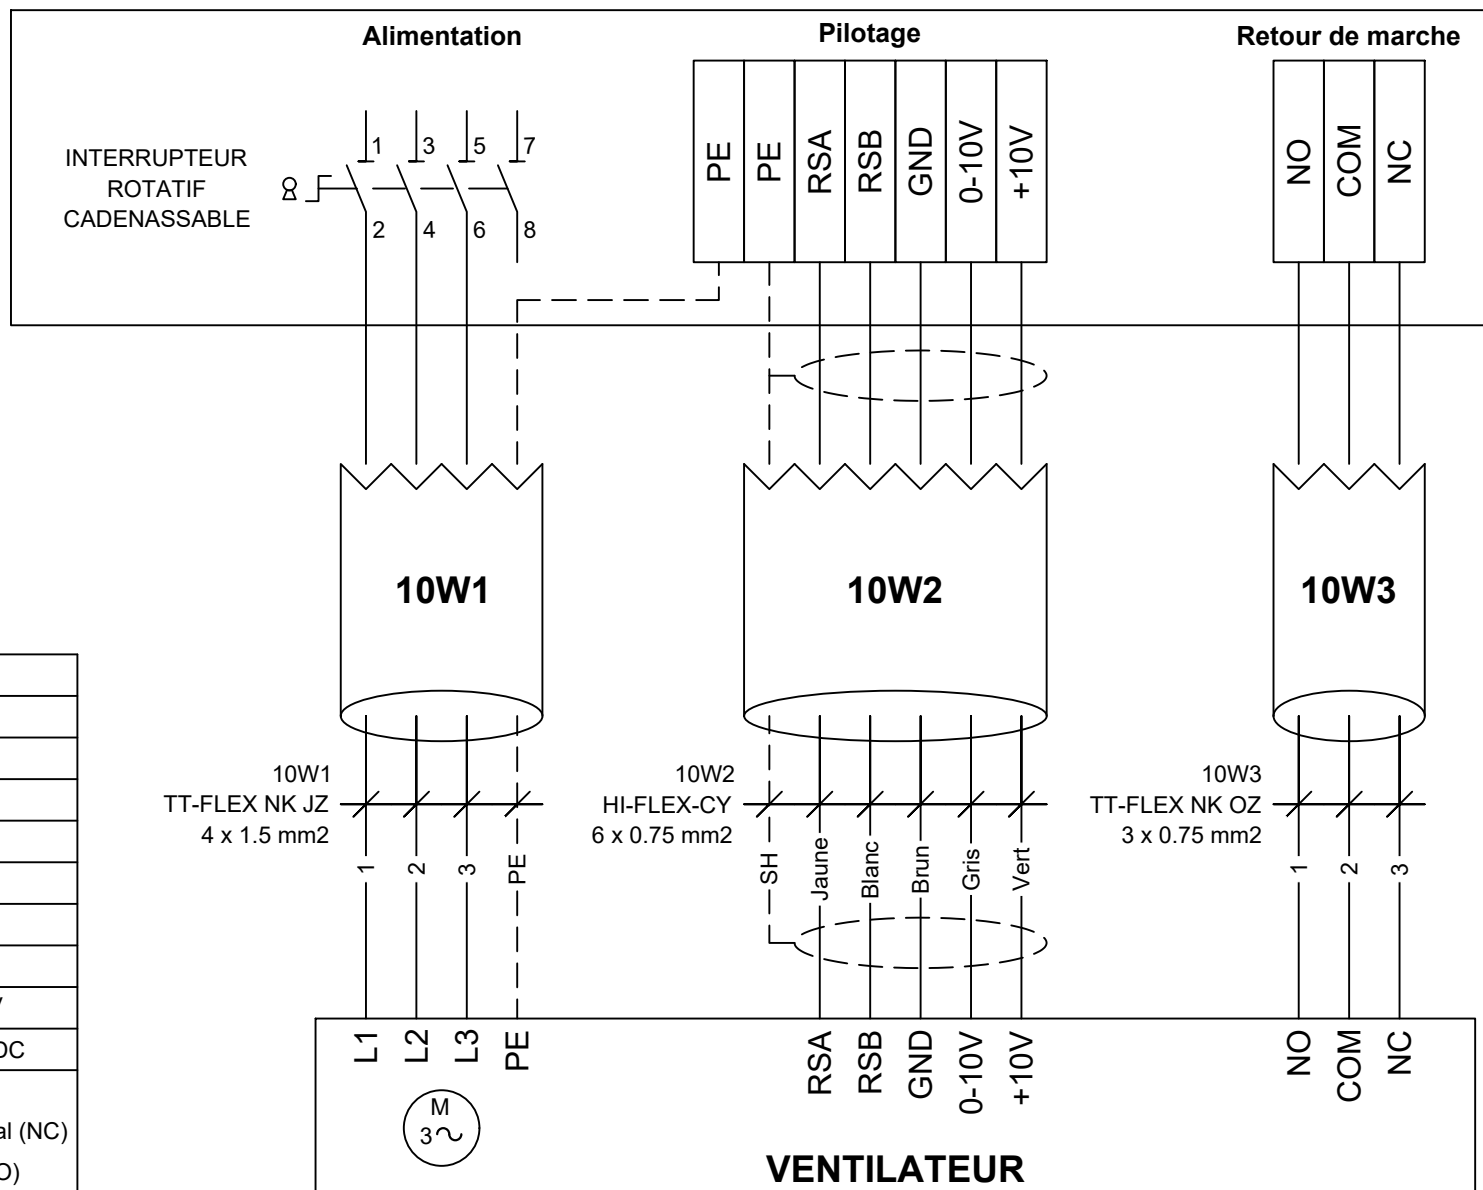

| Bornes | Fonctions                           |
|--------|-------------------------------------|
| L1     | Phase L1                            |
| L2     | Phase L2                            |
| L3     | Phase L3                            |
| PE     | Conducteur de protection            |
| RSA    | Borne Modbus                        |
| RSB    | Borne Modbus                        |
| GND    | Masse de référence 0V               |
| 0-10V  | Valeur de consigne 0-10V            |
| +10V   | Sortie de tension fixe +10VDC       |
| NO     | Contact sec de panne                |
| COM    | Fermé en fonctionnement normal (NC) |
| NC     | Fermé en cas de panne (NO)          |

DATE : 05.10.2023 CFA  
 PROJET : BORNIER MONOBLOC  
 POSITION : MOTEUR EBM-PAPST



DEPAIR SA  
 ILES FALCON  
 3960 SIERRE

Bornier Type 25

VERSION 3.0.0