


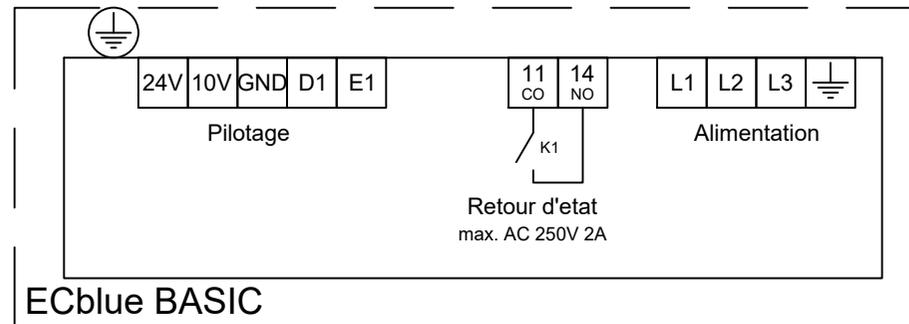

Bornes	Fonctions
L1	Phase L1
L2	Phase L2
L3	Phase L3
⏚	Conducteur de protection
GND	Masse de référence 0V
E1	Valeur de consigne 0-10V
10V	Sortie de tension fixe +10VDC
24V	Sortie de tension fixe +24VDC
D1	Contact d'activation (si 24VDC activer)
NO	Contact sec de panne
CO	Ouvert en fonctionnement normal (NC)



VERSION 1.0.0

DATE 29.08.2023
 PROJET MOTEUR ZIEHL-ABEGG



DEPAIR SA
 ILES FALCON
 3960 SIERRE

Schéma moteur Ziehl-Abegg - Type 3