


Bornes	Fonctions
L1	Phase L1
L2	Phase L2
L3	Phase L3
	Conducteur de protection
RSA	Borne Modbus
RSB	Borne Modbus
GND	Masse de référence 0V
E1	Valeur de consigne 0-10V
10V	Sortie de tension fixe +10VDC
D1	Contact d'activation (si 24VDC activer)
24V	Sortie de tension fixe +24VDC
NC	Contact sec de panne
CO	Fermé en fonctionnement normal (NC)
NO	Fermé en cas de panne (NO)

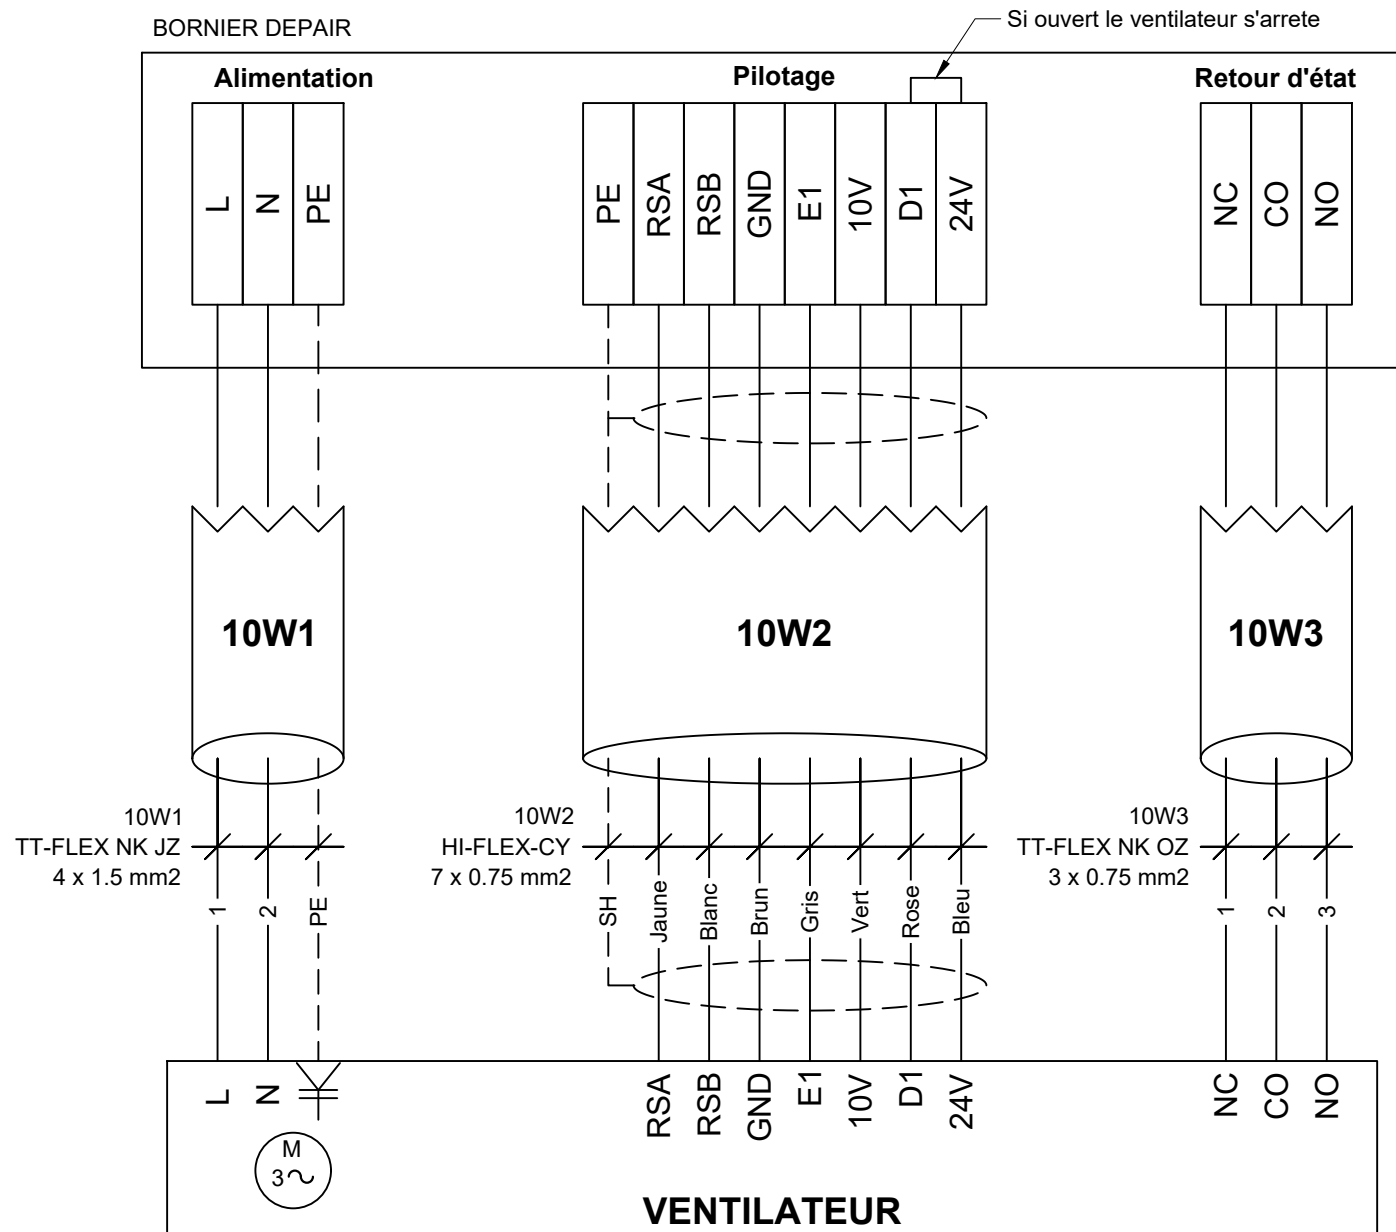

DATE : 05.10.2023 CFA
PROJET : BORNIER MONOBLOC
POSITION : MOTEUR ZIEHL-ABEGG



DEPAIR SA
 ILES FALCON
 3960 SIERRE

Bornier Type 33

VERSION 3.0.0