


BORNIER DEPAIR

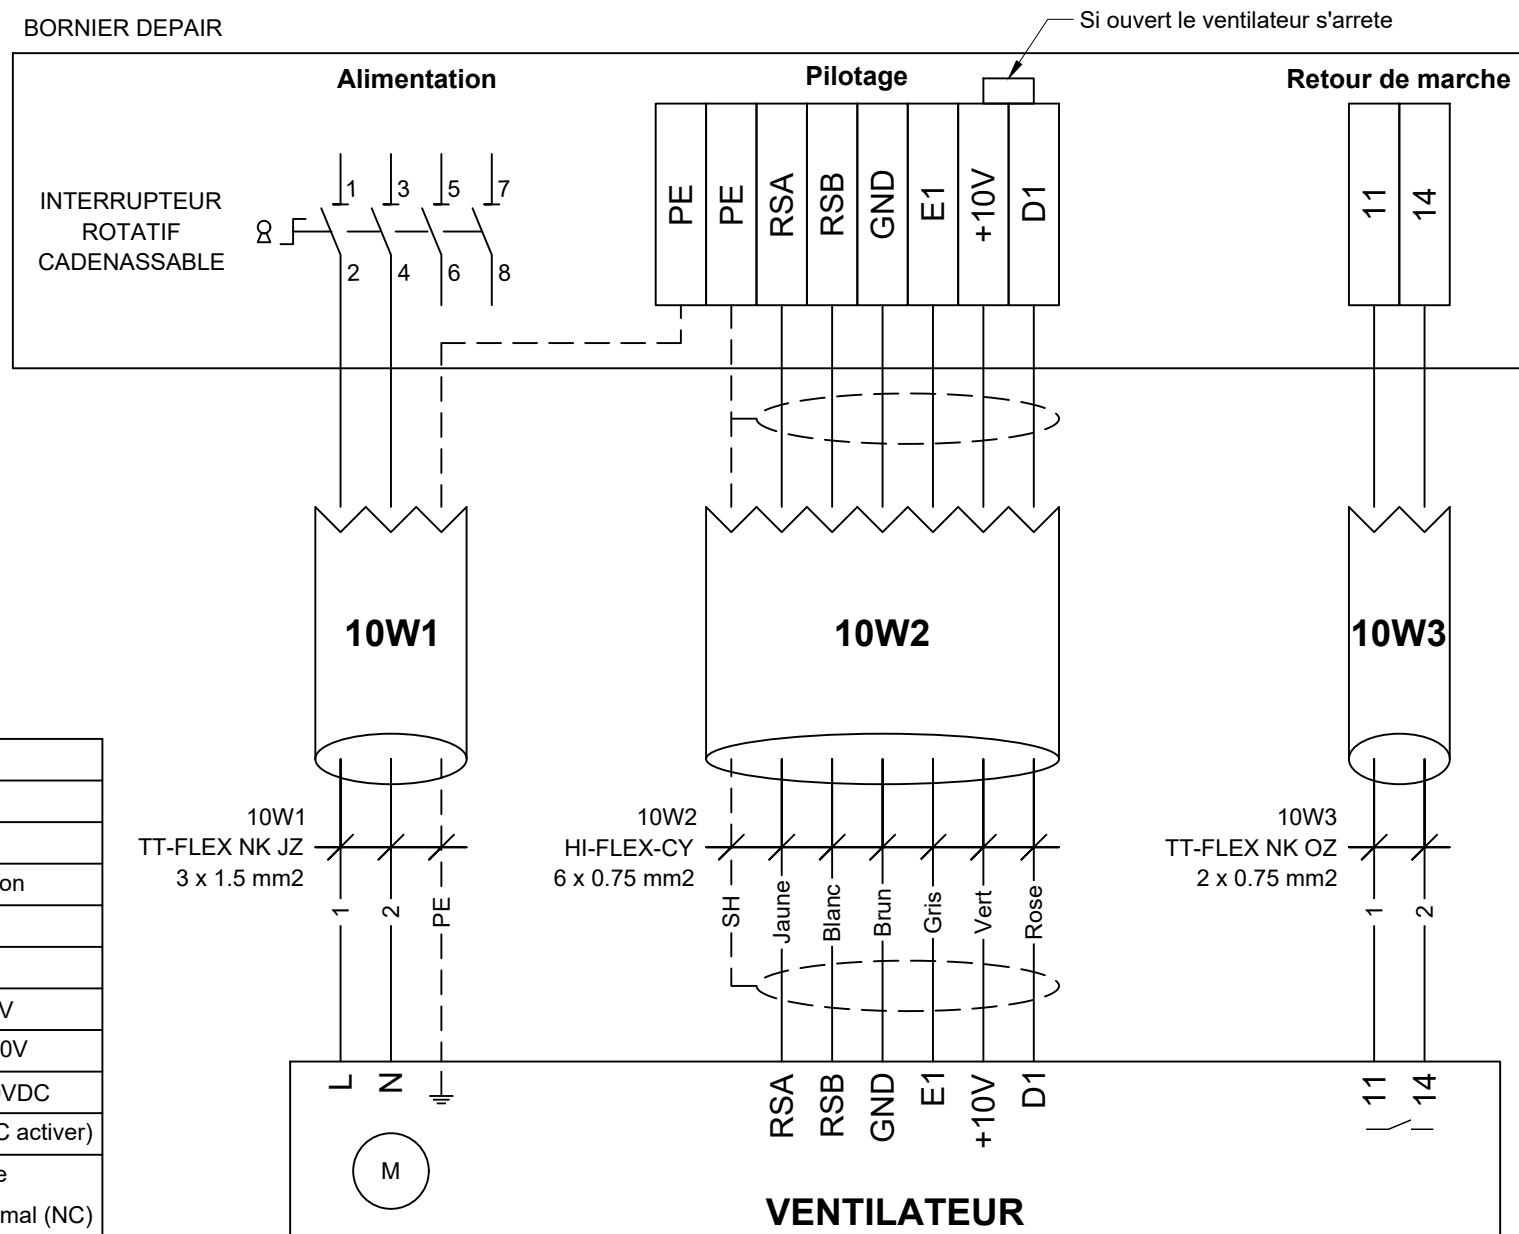

Bornes	Fonctions
L	Phase
N	Neutre
	Conducteur de protection
RSA	Borne Modbus
RSB	Borne Modbus
GND	Masse de référence 0V
E1	Valeur de consigne 0-10V
+10V	Sortie de tension fixe +10VDC
D1	Contact d'activation (si 10VDC activer)
11	Contact sec de panne
14	Fermé en fonctionnement normal (NC)

DATE : 05.10.2023 CFA
PROJET : BORNIER MONOBLOC
POSITION : MOTEUR ZIEHL-ABEGG



DEPAIR SA
ILES FALCON
3960 SIERRE

Bornier Type 40

VERSION 3.0.0