


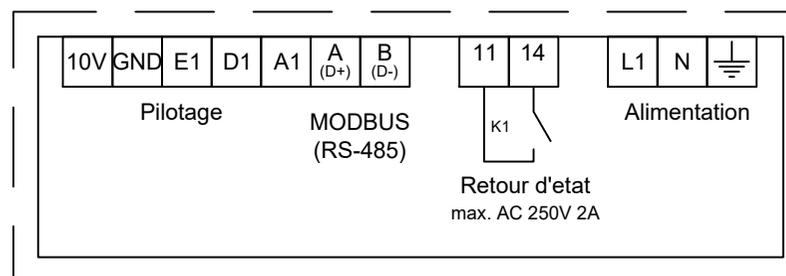

Bornes	Fonctions
L	Phase L
N	Neutre
	Conducteur de protection
GND	Masse de référence 0V
E1	Valeur de consigne 0-10V
10V	Sortie de tension fixe +10VDC
D1	Contact d'activation (si 10VDC activer)
A1	Statut du ventilateur
A	MODBUS (RS-485)
B	
11	Contact sec de panne
14	



VERSION 1.0.0

DATE 19.04.2022
PROJET MOTEUR ZIEHL-ABEGG



DEPAIR SA
ILES FALCON
3960 SIERRE

Schéma moteur Ziehl-Abegg - Type 1